
# Husqvarna



# 6-23/9-26/10-30

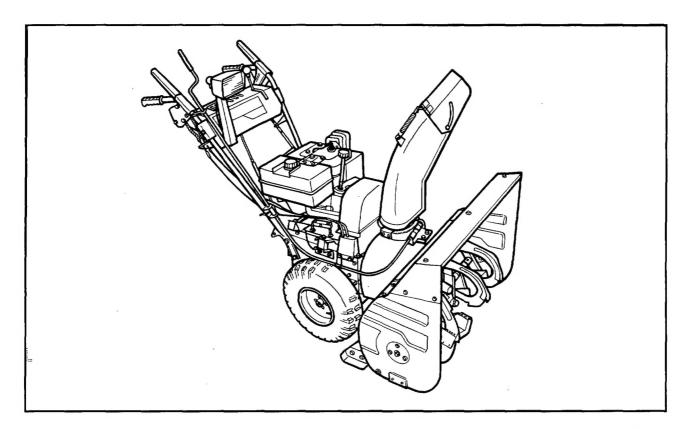

F Manuel d'utliisation

Lire attentivement le mode d'emploi et assimiler son contenu avant d'utiliser la machine.

D Bedienungsanweisung

Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen und sich mit dem Inhalt vertraut machen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

# SOMMAIRE



Introduction	2
Règles de sécurité	3
Explication des symboles	5
Description	6
Montage	14
Carburant	17
Démarrage et arrêt	18
Utilisation	20
Entretien	26
Remisage	39
Caractéristiques techniques	40



## INTRODUCTION

### Généralités

Ce manuel d'utilisation décrit comment le chasse-neige devra être utilisé et entretenu et de quelle manière ces opérations d'entretien devront être effectuées. Il décrit également les mesures à prendre pour une sécurité maximale, les dispositifs de sécurité, leur fonctionnement, leur contrôle, leur surveillance et les éventuelles réparations nécessaires.

### REMARQUE!

Le chapitre relatif à la sécurité devra être lu et compris de tous ceux en contact avec le chasse-neige.

Le manuel d'utilisation est destiné à un utilisateur (à un personnel) ne possédant aucune des connaissances de base nécessaires pour pouvoir effectuer un entretien plus poussé ou une recherche de pannes suivie des mesures de réparation nécessaires.

Le manuel d'utilisation doit être lu et compris par l'utilisateur avant le montage de la machine. La première chose à faire à la livraison est de trouver le manuel et de le lire. Le manuel d'utilisation décrit toutes les mesures de sécurité indispensables ainsi que toutes les instructions nécessaires pour le montage, l'utilisation et la réparation du chasseneige.

Les symboles et/ou les avertissements présentés à la page 5 sont utilisés dans ce manuel et/ou sur le chasse-neige. Si les autocollants d'avertissement placés sur le chasse-neige sont abimés ou déformés, de nouveaux autocollants devront être commandés et apposés sur la machine le plus rapidement possible afin de maintenir un niveau optimal de sécurité lors de l'utilisation du chasse-neige. Le chasse-neige utilisé de façon incorrecte peut être dangereux et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Il est extrêmement important que le futur utilisateur du chasse-neige lise et comprenne les instructions contenues dans ce manuel.

### Identification

Les numéros de type et de série devront toujours être mentionnés au concessionnaire pour toute opération d'entretien et de réparation. Ces numéros sont inscrits sur la plaque d'information de la machine.

Ecrivez les numéros de votre chasse-neige ci-dessous afin de toujours les avoir à votre disposition.

Numéro de type:

Numéro de série :

### **Préparations**

Avant la première chute de neige la zone de travail du chasse-neige devra être nettoyée de toute branche, pierre etc qui autrement risquerait de pénétrer dans la vis d'alimentation. Tout objet fixe devra être marqué avant afin d'éliminer tout risque de collision avec la vis d'alimentation.



# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**





### AVERTISSEMENTI

Le chasse-neige utilisé de façon incorrecte peut être dangereux et provoquer des biessures graves, voire mortelles. Il est extrémement important que le futur utilisateur du chasse-neige lise et comprenne les instructions contenues dans ce manuel.

# Equipement de sécurité personnelle

Celui ou ceux utilisant le chasse-neige devront utiliser l'équipement de sécurité suivant :

- 1. Protège-oreilles.
- 2. Lunettes de protection ou visière.
- 3. Bottes ou chaussures de travail avec revêtement en acier et semelle antidérapante.

Les consignes suivantes devront être suivies par le personnel utilisant le chasse-neige :

- Lire et comprendre les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
- 2. Ne pas utiliser le chasse-neige en cas de fatigue ou après absorption de médicaments ou d'alcool.
- Lechasse-neige ne peut être utilisé que par des personnes majeures.

# Sécurité du carburant



### **AVERTISSEMENTI**

Le carburant utilisé pour le chasseneige a les propriétés suivantes : 1. Le liquide et ses vapeurs sont nocifs. 2. Peut causer des irritations de l'épiderme. 3. Est extrêmement inflammable.

Des règles de sécurité spéciales concernent le carburant utilisé pour le chasse-neige. Elles sont présentées au chapitre "Carburant", page 17.

# Equipement de sécurité du chasseneige



### AVERTISSEMENTIL

Le chasse neige ne doit pas être utilisé si un des dispositifs de sécurité ou de protection est absent, abimé ou ne fonctionne pas.

Pour prévenir tout accident un certain nombre de dispositifs de sécurité et de protection sont prévus. Ces dispositifs sont présentés dans la description générale du chasse-neige. Voir pages 6-13.

Il est nécessaire de procéder à un contrôle régulier et à l'entretien des dispositifs de sécurité et de protection. Ces mesures et leur fréquence sont présentées au chapitre "Entretien". Voir page 26.

### Sécurité avant l'utilisation

- L'utilisateur devra avoir lu et compris les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
- L'opérateur devra connaître tous les réglages et pouvoir rapidement arrêter la machine.
- Contrôler qu'aucune personne et qu'aucun animal ne se trouve dans la zone de travail du chasse-neige.
- La zone de travail devra être dépourvue de toute branche, pierre, paillasson ou autre.
- Ajuster la vis d'alimentation à une hauteur de travail correcte.
- Contrôler que tous les dispositifs de sécurité et de protection sont en place et en bon état de marche.
- 7. Contrôler que du carburant ne s'est pas répandu à l'extérieur du réservoir ou sur le sol.

# **CONSIGNES DE SECURITE**

# Sécurité durant l'utilisation

Durant l'utilisation du chasse-neige l'utilisateur devra respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité du chasse-neige.
- 2. Maintenir mains et pieds à l'écart des parties rotatives.
- 3. Contrôler que le conduit de l'éjecteur est toujours propre.
- 4. La plus grande prudence est de rigueur lors de travail sur les trottoirs, les routes et les pistes cyclables ou à leur intersection. Attention aux obstacles dissimulés par la neige et à la circulation.
- 5. Si la machine a passé sur un corps étranger, arrêter immédiatement le moteur et retirer le raccord de la bougie. Vérifier que le chasse-neige n'a pas été endommagé. Réparer tout éventuel dommage avant de reprendre le travail.
- Si le chasse-neige commence à vibrer de façon anormale, arrêter immédiatement le moteur et chercher la cause de ce problème. Des vibrations anormales sont une indication d'erreur.
- 7. Arrêter toujours le moteur avant de :
  - quitter la position de travail.
  - nettoyer la vis d'alimentation et le rotor.
  - · inspecter, régler ou réparer le chasse-neige.
- 8. Ne jamais faire tourner le moteur à l'intérieur d'un local clos. Les gaz d'échappement sont asphyxiants.
- Ne jamais utiliser le chasse-neige si les dispositifs de protection prévus ne sont pas en place. Voir la description des dispositifs de protection pages 6-13.
- Veiller à ce que le jet de neige ne rencontre aucun objet fragile comme par exemple des vitres, des voitures etc.
- 11. Ne jamais utiliser le chasse-neige avec une vitesse de transport élevée sur un sol glissant. Contrôler que personne ne se trouve devant le chasse-neige.
- Ne jamais diriger le jet de neige vers des personnes.
   Contrôler que personne ne se trouve devant le chasseneige.
- 13. Ne jamais utiliser le chasse-neige sans un bon éclairage. S'assurer d'avoir une bonne adhésion au sol avec les pieds et d'avoir un bon contrôle du guidon et de l'accélération. Marchez! - Ne courrez jamais!

# Sécurité après l'utilisation

- Contrôler que toutes les parties mobiles sont bien arrêtées et que le raccord de la bougie est bien débranché avant de procéder à toute opération de nettoyage, de réglage ou de réparation.
- Mettre le levier de vitesse sur la position neutre lorsque le chasse-neige n'est pas utilisé ou lorsqu'il est transporté.


# Entretien et remisage

- 1. Contrôler que toutes les vis et tous les écrous sont serrés.
- 2. Ne jamais remiser le chasse-neige avec du carburant dans son réservoir dans un local où des étincelles peuvent se produire, comme par exemple dans un bâtiment contenant une chaudière à gaz ou à fuel. Laisser refroidir le chasse-neige avant de le remiser.
- 3. Pour le remisage à long terme, voir page 39.
- Changer les autocollants d'avertissement en cas de besoin.
- 5. Si le chasse-neige doit être remisé dans un local dont la température est inférieure à 0°C, laisser tourner le moteur pendant au moins 3 minutes avec vis d'alimentation branchée de telle sorte que la neige puisse fondre et que les parties mouillées puissent sécher avant l'arrêt du moteur.



# Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation



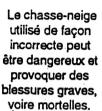



Lire attentivement ce manuel d'utilisation et comprendre les instructions données avant d'utiliser la machine!



La personne conduisant le chasse-neige devra toujours utiliser des protège-oreilles.



La personne conduisant le chasse-neige devra toujours utiliser une visière.



Ce symbole signifie "Contrôle visuel".



Un nettoyage régulier est nécessaire.

# Symboles sur le chasse-neige















Attention! Danger.

Lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Danger!Rotor!

Ne pas nettoyer le conduit éjecteur avec les mains.

Danger! Vis à rotation.

Attention! Surface chaude.

et détacher le lors de toute opération













Arrêter le moteur câble de la bougie d'entretien, de réparation et de nettoyage.



Attention! Ne

Maintenir une distance de sécurité.

Rapide

Lent

Utiliser des protègeoreilles.



jamais diriger l'éjecteur vers des personnes.




Démarrage du rotor et de la vis d'alimentation.

Démarrage de la roue d'engrenage.




Starter


# **DESCRIPTION**

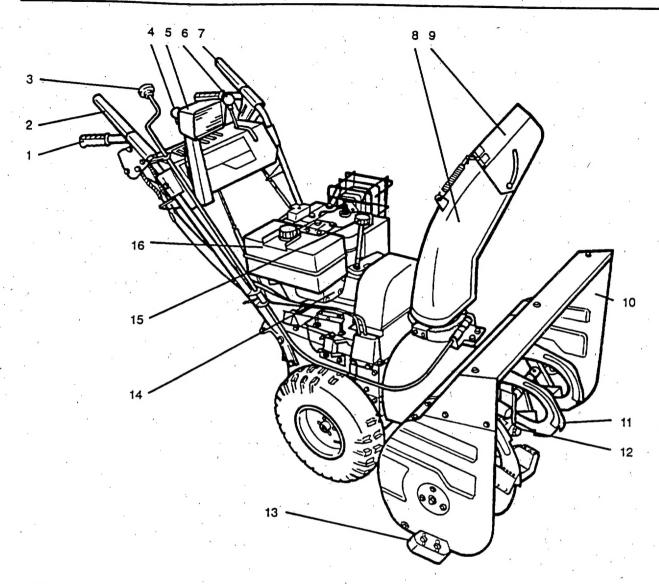

- 1. Poignée en caoutchouc.
- 2. Commande de la vis d'alimentation.
- 3. Manivelle de positionnement de l'éjecteur.
- 4. Levier de changement de vitesses avec débrayage.
- 5. Phare (ne concerne pas 6-23 et 7-23).
- 6. Commande du déflecteur (ne concerne pas 6-23 et 7-23).
- 7. Commande des roues.
- 8. Ejecteur.
- 9. Déflecteur.
- 10. Corps d'alimentation.
- 11. Vis d'alimentation (étape 1).
- 12. Embrayage d'angle.
- 13. Sabot.

- 14. Moteur.
- 15. Remplissage d'huile avec jauge.
- 16. Réservoir de carburant.
- 17. Démarreur.
- 18. Bouchon de vidange d'huile.
- 19. Commande d'accélération et d'arrêt.
- 20. Commande du starter. Sur les 6-23 et 7-23, le starter est placé en haut.
- 21. Primer.
- 22. Silencieux.
- 23. Protection pour la courroie.
- 24. Protection du silencieux.
- 25. Rotor (étape 2).
- 26. Racloir.

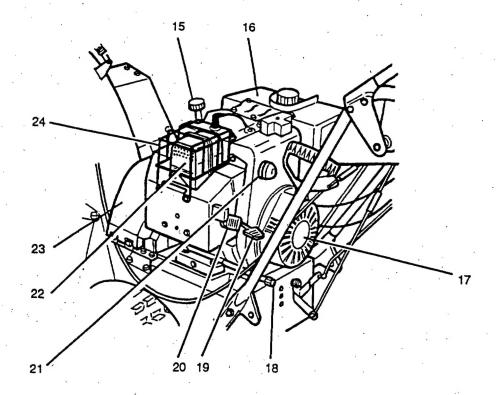

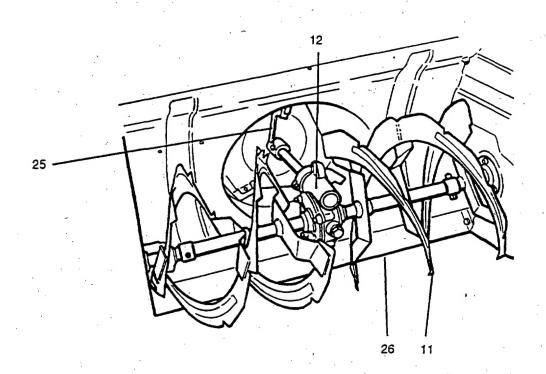

# **DESCRIPTION**

# Consignes de sécurité et protection

Les dispositifs de sécurité suivants installés sur le chasseneige sont destinés à protéger les personnes et l'équipement. Cet équipement de sécurité devra être l'objet de soins attentifs lors d'opérations de contrôle, d'utilisation et d'entretien.

- Poignée en caoutchouc (1)
- Phare (5). Comme accessoire sur les 6-23 et 7-23.
   En standard sur les autres chasse-neige.
- Corps d'alimentation (10)
- Sabot (13)
- Silencieux (22)
- Protection de la courroie (23)
- Protection du silencieux (24)

# Poignée en caoutchouc (1)

Le chasse-neige est équipé de deux poignées en caoutchouc permettant une réduction des vibrations et offrant à l'utilisateur une bonne prise au niveau de la main.

Les poignées en caoutchouc font partie de l'équipement de sécurité du chasse-neige.


# Commande de la vis d'alimentation (2)

La vis d'alimentation (11) et le rotor (25) se mettent en marche lorsque la poignée est enfoncée. La poignée se bloque dans cette position lorsque la poignée pour l'entraînement des roues (7) est enfoncée. Dans cette situation, la poignée (2) ne se relache et ne retourne dans sa position initiale que lorsque la poignée pour l'entraînement des roues (7) est relachée.

Cette fonction permet à l'utilisateur d'utiliser sa main droite pour les autres commandes durant l'utilisation du chasseneige.

# Manivelle pour le positionnement de l'éjecteur (3)

Cette manivelle permet de positionner l'éjecteur dans la direction désirée. L'éjecteur peut tourner à 180°.

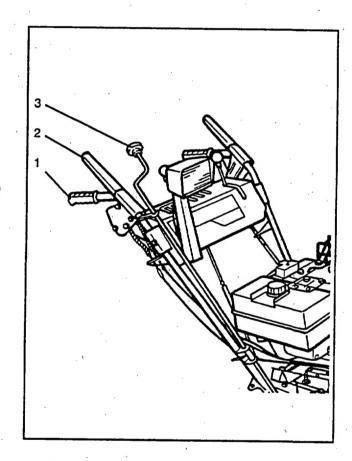



# Levier de changement de vitesses avec débrayage (4)

Le levier de changement de vitesse peut être mis sur :

- 4 vitesses avants (vers la gauche)
- 2 vitesses arrières (vers la droite)
- Position neutre

La quatrième vitesse avant et les vitesses arrières sont destinées au transport du chasse-neige.

Lors du changement de vitesse le débrayage s'effectue automatiquement. La machine est toujours sur la position de débrayage lorsque le levier de vitesse se trouve dans la fourche transversale.

Le levier de vitesse (4) et la poignée d'entraînement de la roue (7) peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Tous les deux débrayent/embrayent la commande du moteur à la roue d'engrenage.

La commande de la roue (7) peut être embrayée indépendamment de la vitesse choisie.



Le phare est disponible comme accessoire sur les chasseneige 6-23 et 7-23. Sur les autres chasse-neige, le phare est monté au moment de la livraison.

Le phare peut être orienté dans la direction de son choixvers le haut, vers le bas - et est toujours allumé lorsque le moteur est en marche.

Le phare fait partie de l'équipement de sécurité du chasseneige pour l'utilisation dans l'obscurité.

# Commande du déflecteur (6)

Sur les chasse-neige 6-23 et 7-23 la commande du déflecteur est montée directement sur le déflecteur (9). L'illustration montre la commande du déflecteur sur les autres chasse-neige.


La commande du déflecteur permet de positionner le déflecteur (9) à différents angles permettant ainsi l'ajustement de la hauteur désirée du jet de neige.


# Commande des roues (7)

Lorsque la poignée est enfoncée la transmission de la boîte de vitesse se connecte à l'entraînement des roues. Si une vitesse est passée le chasse-neige se met en marche (vers l'avant ou vers l'arrière).

La poignée pour la commande de la roue (7) bloque la poignée (2) pour la vis d'alimentation et le rotor en position enfoncée.

Cette fonction permet à l'opérateur d'utiliser sa main droite pour les autres commandes durant le fonctionnement.

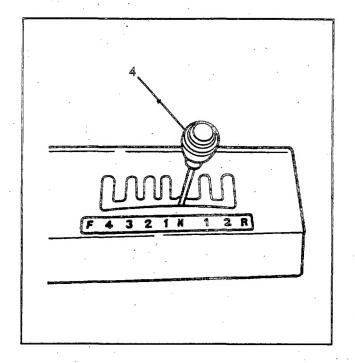

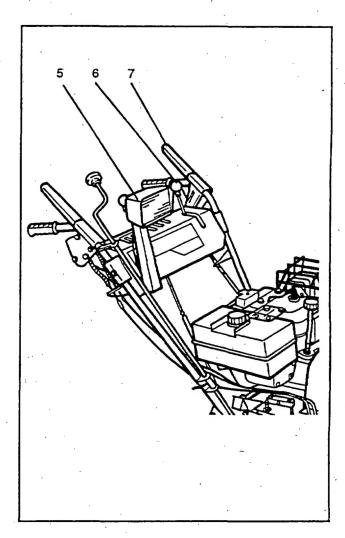

# DESCRIPTION

# Ejecteur (8)




AVERTISSEMENT!
Ne pas diriger l'éjecteur vers les personnes, les animaux, les voltures ou les fenêtres. Le jet de neige peut contenir des blocs de glace ou d'autres corps étrangers pouvant provoquer des blessures.

La neige est expulsée de l'éjecteur à grande vitesse. L'éjecteur peut être tourné à 180° à l'aide de la manivelle de positionnement (2). Le déflecteur (9) est placé à l'extrémité de l'éjecteur.

# Déflecteur (9)

La position du déflecteur détermine l'angle d'élévation du jet de neige. La commande du déflecteur règle le déflecteur (6). Sur les chasse-neige 6-23 et 7-23, la commande du déflecteur est placée directement sur le déflecteur.

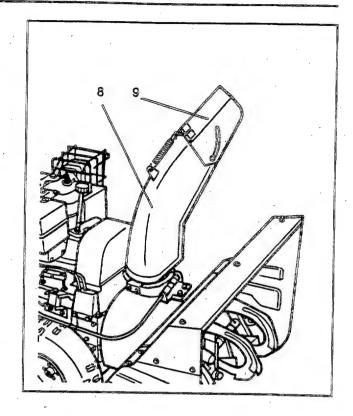

# Corps d'alimentation (10)

Le corps d'alimentation rassemble la neige autour de la vis d'alimentation (11) et protège l'opérateur.


Le corps d'alimentation fait partie de l'équipement de sécurité du chasse-neige.

# Vis d'alimentation (11)



AVERTISSEMENT|
Veiller à ce qu'aucune partie du corps ne soit à proximité de la vis d'alimentation durant le fonctionnement de la machine. Risque de blessures graves.


La vis d'alimentation constitue la première étape dans le transport de la neige à travers le chasse neige. Elle alimente en neige le rotor (25) qui constitue la deuxième étape.

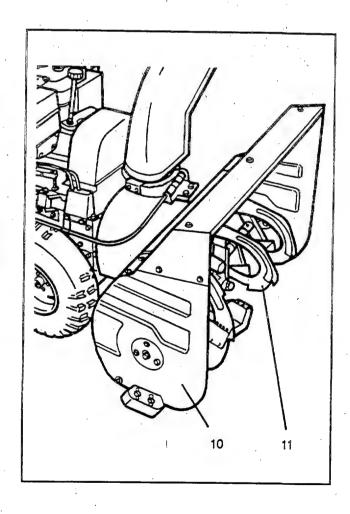



# Embrayage d'angle (12)


L'embrayage d'angle adapte et transmet le mouvement de rotation à la vis d'alimentation (11).

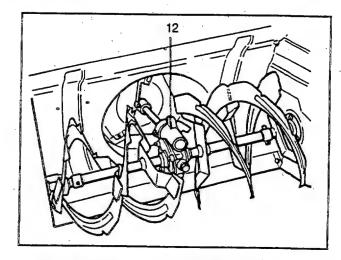

# Sabot (13)

Le chasse-neige est équipé de deux sabots, un de chaque côté. La position des sabots détermine la distance entre le sol et le racloir (26).

Les sabots font partie de l'équipement de sécurité du chasse-neige.

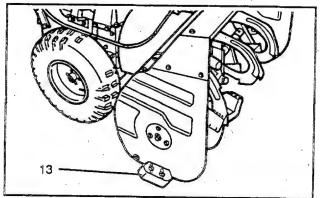

# Moteur (14)

Le chasse-neige est équipé d'un moteur à essence à 4 temps, monocylindrique, et à refroidissement. Ce moteur est prévu pour le fonctionnement en hiver.

Afin de réduire au maximum les vibrations, le moteur est vissé sur un chassis avec quatre amortisseurs de vibrations.

# Réservoir de carburant (16)




### AVERTISSEMENTI

Le carburant qu'utilise le chasse-neige possède les propriétés suivantes :

- Le liquide et ses vapeurs sont nocits.
   Peut provoquer des irritations de l'épiderme.
- Est extrêmement inflammable.

Le réservoir de carburant est en plastique et est vissé sur le cylindre du moteur. Le réservoir de carburant ne possède pas de robinet.

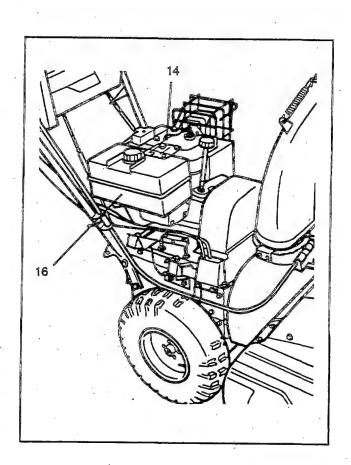



# BESKRIVNING

# Commande d'accélération et d'arrêt (19)

La commande d'accélération et d'arrêt a les trois fonctions suivantes :

- Lorsque elle est en position enfoncée le circuit de l'allumage se court-circuite et le moteur s'arrête.
- Juste au dessus de la position arrêt se trouve le ralenti.
   C'est là que la commande de l'accélération se positionne.
- Au dessus du raienti se trouve une zone où peut être choisi le nombre de rotations (puissance du moteur) désirées.

# Commande du starter (20)

Sur les chasse-neige 6-23 et 7-23 la commande du stater est placée en haut. L'illustration montre la commande du starter sur les autres chasse-neiges.

Le starter est utilisé lors du démarrage à froid pour donner davantage d'essence au moteur.

# Primer (21)

Le primer permet à un supplément d'essence d'être pompé dans le carburateur lors du démarrage du moteur par temps très froid.

## Silencieux (22)

Le silencieux réduit le bruit du moteur du chasse-neige jusqu'au niveau prescrit et détourne les gaz d'échappement de l'opérateur.




AVERTISSEMENT! Le silencieux est chaud durant et après l'utilisation du chasse-neige. Risque de brûlure.

Les gaz d'échappement sont asphyxiants. Ne pas faire tourner le moteur à l'Intérieur d'un local clos.

Le silencieux peut produire des étincelles. Risque d'incendie.

Le silencieux fait partie de l'équipement de sécurité du chasse-neige.

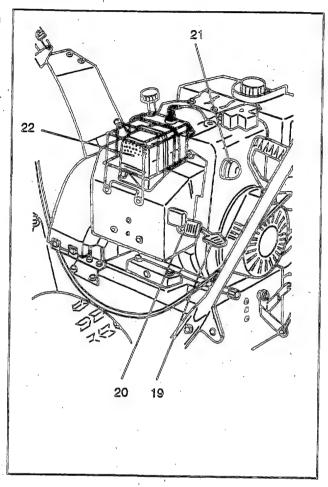




# Protection pour la courroie (23)

Une chape en plastique protège l'arbre de sortie du moteur avec les poulies et les courroies.

La chape fait partie de l'équipement de sécurité du chasseneige.

# Protection du silencieux (24)

Le silencieux est protégé. Cette protection fait partie de l'équipement de sécurité du chasse-neige.

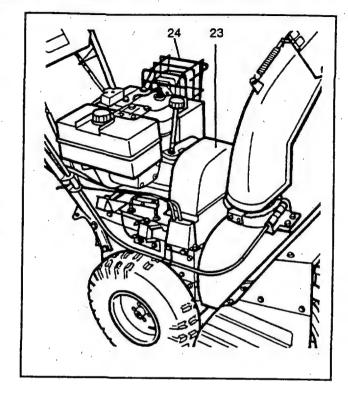


## Rotor (25)

La neige passe de la vis d'alimentation (11) au rotor. Le rôle du rotor est d'expulser la neige à vitesse élevée dans l'éjecteur (8) le long du déflecteur (9).

# Racioir (26)

Un racloir est placé sous et derrière la vis d'alimentation (11). Son rôle est de laisser une surface plane et régulière après le passage du chasse-neige.

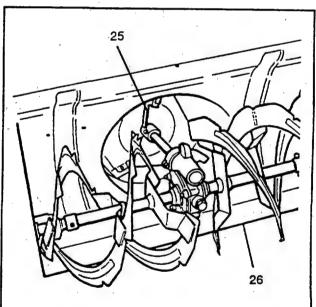

# **MONTAGE**

Le chasse neige est livré non monté. Les parties suivantes devront être assemblées :

- Roues
- Poignées
- · Ejecteur avec le déflecteur monté
- Arbre flexible
- Manivelle
- Bras d'oscillation pour l'engrenage
- · Bras d'oscillation pour l'embrayage
- Sabot
- Phare (ne concerne pas 6-23 et 7-23)

Tous les réglages ont été effectués avant la livraison. Si un réglage se révélait cependant nécessaire, voir les instructions au chapitre "ENTRETIEN".

## Roues

Monter les roues. Fixer à l'aide des chevilles verrouillables (A).


Contrôler que la pression de gonflement des pneus est de 0,5-0,7 bar.


# Poignée


Visser solidement la poignée à l'aide de quatre vis (B). Couple de torsion : 50 Nm.

# **Ejecteur**

- Poser l'éjecteur sur l'ouverture située sur le chasseneige.
- 2. Etaler une fine couche de graisse sur les brides de l'éjecteur.
- 3. Visser solidement les trois supports (C) avec les ressorts (D) et l'élément de friction (E). Couple de torsion: 5 Nm.

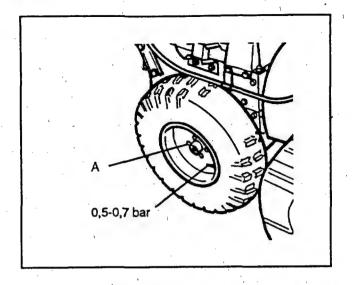

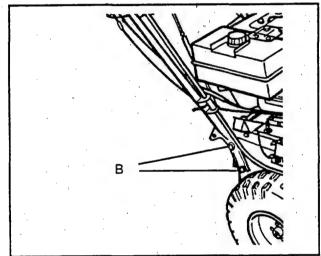


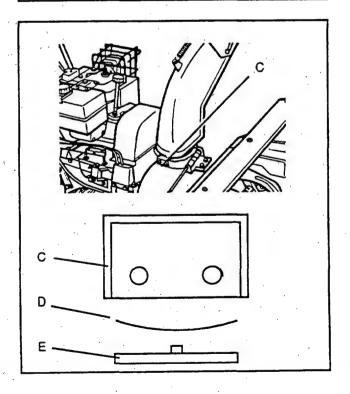

# E

# Axe flexible et manivelle


- Mettre le manchon de raccordement (A) (avec l'ouverture pour la goupille tubulaire orientée vers le haut) dans le support inférieur de la manivelle (B).
- 2. Introduire par le haut la manivelle (B) dans le manchon de raccordement.
- Monter l'axe de la manivelle dans le manchon de raccordement avec la goupille (D). REMARQUE! Veiller à ce que les ouvertures correspondent bien avant d'insérer la goupille.
- 4. Réunir le tube de protection divisé (E) à l'axe flexible.
- 5. Graisser l'axe flexible et le monter dans le tube.
- Monter le tube de protection (E) dans l'ouverture du support de la vis sans fin et dans la fixation inférieure de la poignée.
- Fixer le tube de protection à l'aide du crampon et de la vis (F) au milieu.
   Couple de torsion: 5 Nm.

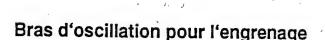



- 1. Visser solidement l'articulation à rotule (G) dans le bras de commande inférieur.
- Visser solidement l'articulation à rotule (H) dans le bras de commande supérieur.

# Bras d'oscillation pour pour l'embrayage

- Graisser et installer la goupille cylindrique (K) dans le bras de levier du raccord.
- Insérer la partie supérieure du bras d'oscillation dans l'ouverture sous le levier de changement de vitesse et visser la partie inférieure dans la goupille cylindrique.
- Monter la partie supérieure du bras d'oscillation dans le bras de levier du levier de changement de vitesse.
   Monter la plaque et la goupille fendue (L).
- 4. Contrôler que le fonctionnement et le réglage des deux bras d'oscillation. Voir page 30.

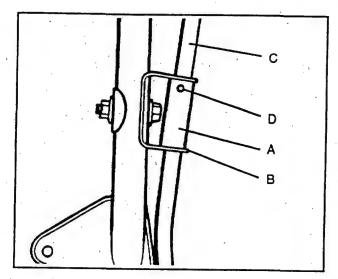

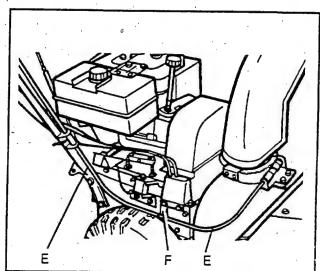


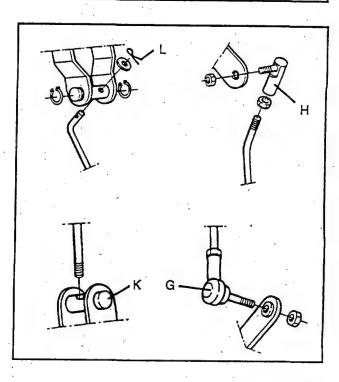

# MONTAGE

## Sabot

Monter les deux sabots à l'aide de quatre vis et régler selon les instructions page 33.

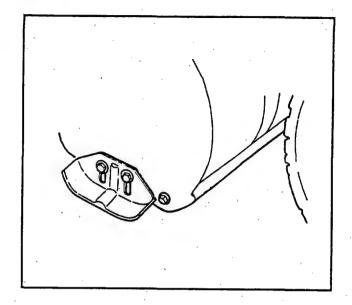


### Phare

Le phare n'est disponible qu'en tant qu'accessoire pour les chasse-neige 6-23 et 7-23. Le phare est livré en standard sur les autres chasse-neige.


Monter le phare de la façon suivante :

- 1. Visser solidement le phare sur le guidon.
- 2. Brancher le câble sur le moteur.

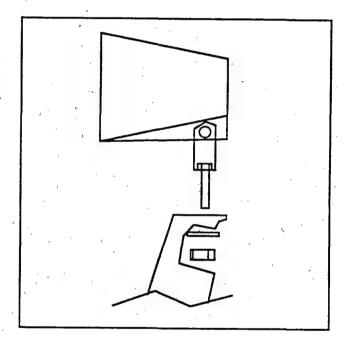



# Sécurité du carburant

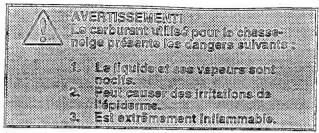

Les précautions suivantes devront être prises lors de la manipulation du carburant :

- 1. Défense de fumer!
- 2. Conserver l'essence dans un endroit hors de portée des enfants. Ne pas avaler : danger de mort. Si l'essence est avalée appeler immédiatement un médecin!
- 3. Conserver l'essence dans un local bien aéré!
- L'essence ne doit jamais être remisée dans un local où des étincelles peuvent se produire, comme par exemple dans un bâtiment contenant une chaudière à gaz ou à fuel
- Veiller à ce qu'aucun objet dégageant de la chaleur ne se trouve à proximité de l'essence.

### **Essence**

Utiliser de l'essence de qualité avec ou sans plomb. L'indice d'octane recommandé le plus bas est:


Aux Etats-Unis 83 au moins Dans les autres pays 91 au moins

L'utilisation d'essence ayant un indice d'octane inférieur à 91 peut provoquer un cognement du moteur qui provoque une augmentation de la température du moteur et endommage le moteur.


# Faire le plein d'essence



- Ne jamais faire le plein lorsque le moteur est chaud. L'essence se dilate et risque de déborder.
- 2. Dévisser le bouchon du réservoir (16A) lentement afin de laisser s'échapper toute surpression éventuelle.
- 3. Revisser fortement le bouchon après le remplissage.
- 4. Nettoyer et sécher autour du bouchon.
- 5. Placer le chasse-neige à au moins 3 mètres de l'endroit où l'essence se trouve avant de le démarrer.

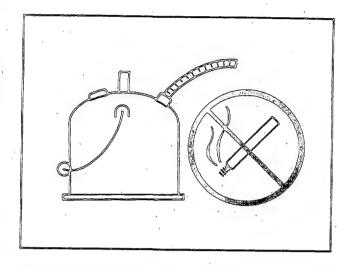

Nettoyerrégulièrement le réservoir d'essence. Des impuretés dans le réservoir peuvent provoquer des troubles de fonctionnement.

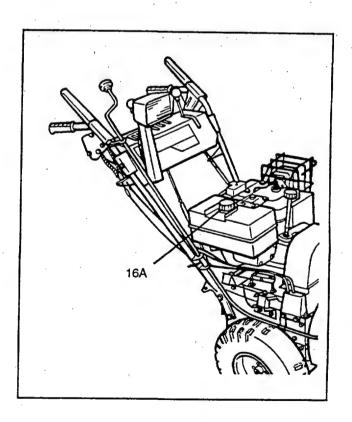

# DEMARRAGE ET ARRÊT

# Démarrage à froid



### AVERTISSEMENT


- Lire attentivement et comprendre les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.
- Contrôler que tous les dispositifs de sécurité sont en place et qu'ils fonctionnent.
- Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de travail.
- Ne pas démarrer le chasse-neige dans un local clos.
- Ne pas se tenir près de la vis d'alimentation lorsque le moteur est en marche. Des vêtements amples tels que pan de marteau, écharpe et cpeuvent être entraînés dans la vis d'alimentation.
- Si le plein vient d'être lait, placer le chasseneige à au moins 3 m de l'endroit où se trouve l'essence avant de le démarger.
- Contrôler le niveau d'huile tous les jours avant le premier démarrage.
- Mettre le levier de changement de vitesse sur la position neutre.
- Sur les 6-23 et 7-23 (pas d'illustration), tourner le starter vers la gauche (position starter). Sur les autres chasseneige, tourner le starter vers la droite (B) (position starter).
- Mettre la commande de l'accélération sur le ralenti (C). (La commande est fixée dans une position située juste au-dessus de la position arrêt.)
- Lors de démarrage par temps très froid (en dessous de -10°C) appuyer plusieurs fois sur le primer.




### AVERTISSEMENT

Ne pas tirer complètement le câble de démarrage et ne pas relacher la poignée de démarrage afin de ne pas endommager le démarreur.

- Tirer doucement sur la poignée de démarrage jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir (les crochets grippent).
   Donner ensuite quelques secousses rapides et fortes.
- Lorsque le moteur démarre, arrêter le starter. Tourner vers la droite sur les 6-23 et 7-23 = B et vers la gauche sur les autres chasse-neige = A. Procéder ensuite selon point 6 ci-dessus.
- 8. Laisser tourner le moteur pendant quelques minutes avant d'utiliser le chasse-neige.

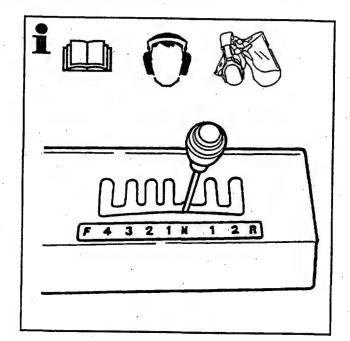

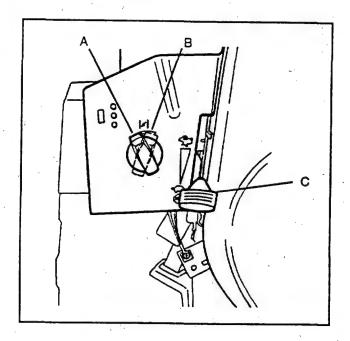

# DEMARRAGE ET ARRÊT




# Démarrage à chaud

Le démarrage à chaud s'effectue de la même manière que le démarrage à froid à quelques exceptions près :

- Ne pas utiliser le starter. Sur les 6-23 et 7-23 le starter doit être tourné complètement vers la droite. Sur les autres chasse-neige le starter doit être tourné complètement vers la gauche (A).
- 2. Ne pas utiliser le primer.

### Arrêt du moteur

- Si le chasse-neige est remisé dans un local où la température est inférieure à 0°C laisser tourner le moteur pendant 3 minutes avec la vis d'alimentation afin que les restes de neige puissent fondre et que les parties mouillées de la machine puissent sécher avant l'arrêt du moteur.
- Pour arrêter le moteur mettre la commande d'accélération sur la position arrêt. La position arrêt est située tout en bas.
- 3. Bouger les commandes de l'accélération et du starter vers l'avant et vers l'arrière quelques fois.
- Mettre la commande du starter en position starter. Complètement à gauche sur les 6-23 et 7-23 et complètement à droite sur les autres chasse-neige).

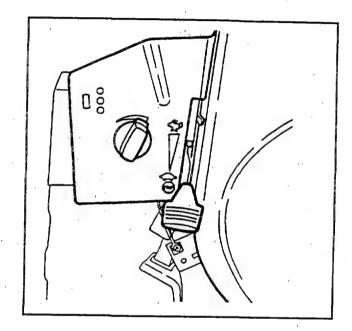

## UTILISATION

# Préparations



### AVERTISSEMENTI

- L'opérateur devra avoir lu si compris les instructions contenues dans comanuel.
- L'opérateur devra connaître toutes les commandes et pouvoir rapidement arrêter le chasse-neige.
- Contrôler qu'aucuna personne et qu'aucun animal ne se trouve dans la zone de travail.

- Le zone de traveil ne devra contenir ni branches, ni plemos ni autres corps étrangais.
- 5. Régler la vis d'alimentation à le bonne hauteur de travail.
- Contrôler que lous les dispositifs de sécurilé et de protection sont à leur place et en bon état de marche.
- Contrôler que du carourant ne s'est pas répandu à l'extérieur du réservoir sur le sol.

### Zone

Avant la première chute de neige la zone de travail du chasse-neige devra être nettoyée de toute branche, pierre etc qui autrement risquerait de pénétrer dans la vis d'alimentation. Tout objet fixe devra être marqué avant afin d'éliminer tout risque de collision avec la vis d'alimentation.

### Carburant

Contrôler qu'il y a du carburant dans le réservoir du chasseneige. Voir manutention du carburant page 17.

### Huile

Un service régulier devra être effectué. Contrôler le niveau d'huile dans le moteur. Voir page 28.




### Pression de gonflement des pneus

Si le chasse-neige n'a pas été utilisé pendant un certain temps contrôler la pression de gonflement des pneus. La pression de gonflement devra être de 0,5-0,7 bar.

### Profondeur de la neige

La profondeur de la neige ne doit pas être supérieure à la hauteur de la vis d'alimentation. Si la couche de neige est trop profonde repousser la neige à l'aide d'une pelle afin de diminuer la profondeur de la couche de neige.

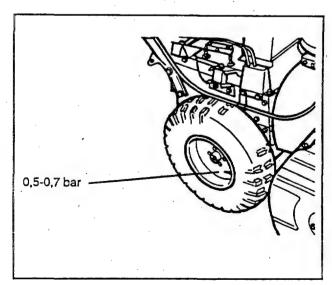



# **Transport**

Si le chasse neige est remisé à l'intérieur mettre la position neutre et le faire rouler.

Eviter de démarrer le chasse-neige dans un local clos.

1. Démarrer le moteur selon les instructions page 18.





AVERTISSEMENT! Ne jamais passer des vitesses avant auxvitesses arrière et vice-versalors que la machine est en mouvement.

2. Laisser tourner le moteur pendant quelques minutes. Passer ensuite la vitesse désirée.

Le levier de changement de vitesse peut être mis sur :

- 4 vitesses avant (vers la gauche)
- 2 vitesses arrière (vers la droite)
- 3. Pour transporter le chasse-neige dans sa zone de travail enfoncer la poignée pour l'entraînement des roues (7).
- 4. Placer le chasse-neige face à la zone de travail et relacher la poignée pour l'entraînement des roues (7).

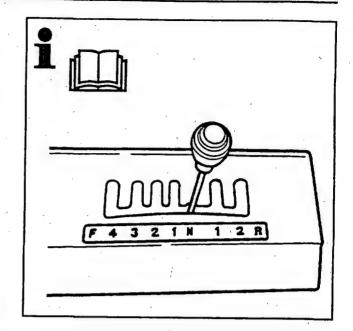

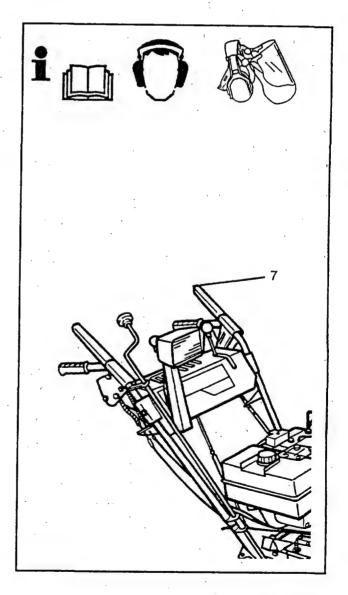

# UTILISATION

# Déblaiement de la neige




### **AVERTISSEMENTI**

Lors de l'utilisation du chasse-neige l'opérateur devra suivre les consignes de sécurité suivantes :


- Veillerà ce que personne ne se trouve à proximité du chasse neige.
- Tenir mains et pieds à l'écart des parties rotatives de la machine.
- Contrôler que le conduit de l'éjecteur est toujours propre.
- 4. La plus grande prudence est de rigueur lors de travall sur les troitoirs, les routes et les pistes cyclables ou à leur intersection. Tenir compte d'éventuels obstacles dissimulés par la neige et de la circulation.
- 5. Si la machine a passé sur un corps étranger, arrêter immédiatement le moteur et retirer le raccordement de la bougle. Vérifier que le chasse-neige n'a pas été endommagé. Réparer les éventuels dommages avant de reprendre le travail.
- Si le chasse-neige commence à vibrer de façon anormale, arrêter immédiatement le moteur et chercher la cause du problème. Des vibrations anormales sont une indication de panne.

- Arrêter toujours le moteur avant de :


   quitter la position de travail.
  - nettoyer la vis d'alimentation et le rotor
  - inspecter, régler ou réparer le chasseneige.
- Ne jamais faire tourner le moteur dans un local clos. Les gaz d'échappement sont asphyxiants.
- Ne jamais utiliser le chasse-neige si les dispositifs de protection prévus ne sont pas en place. Voir la description des dispositifs de protection pages 8-15.
- Veiller à ce que le jet de neige ne rencontre aucun objet fragile comme par exemple des vitres, des voitures etc.
- Ne jamais utiliser le chasse-neige avec une vitesse de transport élevée sur un soi glissant. Contrôler que personne ne se trouve devant le chasse-neige.
- Ne jamais diriger le jet de neige vers des personnes. Contrôler que personne ne se irouve devant le chasse-neige.
- 13. Ne jamais utiliser je chasse-neige sans un bon éclairage. S'assurer de bien adhérer au sol avec les pieds et d'avoir un bon contrôle du guidon et de l'accélération. Marchezi - Ne courrez jamais!
- Le silencieux est chaud durant et après l'utilisation du chasse-neige: Risque de brûlure
- Le silencieux peut produire des étincelles. Risque d'incendie.
- 1. Orienter l'éjecteur (8) d'une façon appropriée à l'aide de la manivelle (3).
- Choisir une vitesse qui convienne à l'aide de la poignée d'accélération. Voir page 18.
- Lors de travail dans l'obscurité allumer le phare pour une bonne visibilité.

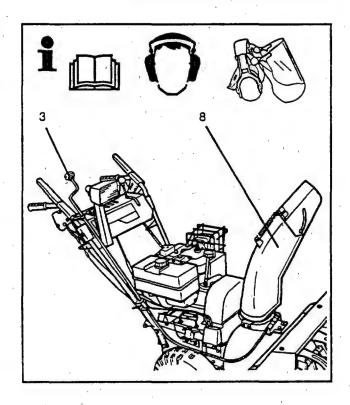


4. Passer la vitesse avant 1.

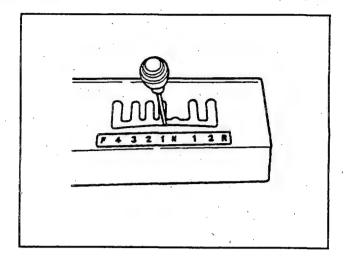

- 5. Pousservers le bas la commande de la vis d'alimentation (2). La vis d'alimentation et le rotor se mettent en marche.
- 6. Enfoncer la commande de l'entraînement de la roue (7) de telle sorte que le chasse-neige commence à avancer. Tant que la commande de la roue est enfoncée il est possible de relacher la commande de la vis d'alimentation (2). Ceci permet de pouvoir utiliser la main droite pour les autres commandes du chasse-neige.
- 7. Si le chasse-neige avance trop lentement (neige trop molle ou trop petite quantité de neige) passer une vitesse plus élevée (la seconde ou la troisième). Maintenir la main gauche sur la commande de la roue (7) et utiliser la main droite. La quatrième vitesse avant ne s'utilise que pour le transport du chasse-neige.

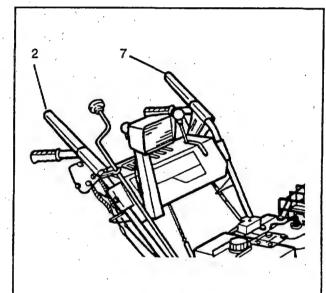

- 8. Respecter les points suivants durant le travail :
  - A. Régler l'orientation de l'éjecteur à l'aide de la manivelle
     (3). Si possible rejeter la neige dans le sens du vent.
  - B. Utiliser la commande du déflecteur (6) pour régler la hauteur du jet de neige. Sur les chasse-neige 6-23 et 7-23 la commande du déflecteur est placée sur le déflecteur. L'illustration montre les autres chasseneige.
  - C. Faire se chevaucher chaque tour afin de bien enlever toute la neige.
- Lorsque le déblaiement est terminé arrêter le chasseneige selon les instructions page 19.

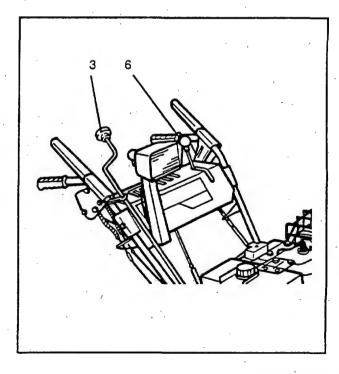

# UTILISATION

### Chaînes


La description ci-dessous explique le montage des chaînes sur le pneu gauche. Le montage sur le pneu droit s'effectue de la même manière.


### Montage


### **ATTENTION!**

Le montage est plus facile et les chaînes plus fermement fixées si les pneus sont dégonflés avant le montage, puis regonflés. Pression de gonflement=0,5-0,7 bar.

- Placer la chaîne sur le sol derrière la roue gauche du chasse-neige. Le côté extérieur de la chaîne (les pointes) doit se trouver vers le bas.
- 2. Faire rouler le chasse-neige en arrière jusqu'à ce que la roue se trouve environ sur 1/3 de la chaîne.
- Soulever les extrémités de la chaîne sur le pneu. Desserrer un peu les chaînons transversaux (A) afin que la chaîne récouvre bien tout le pneu.
- Accrocher le verrouillage ouvert (B) dans un des trois chaînons afin que la partie extérieure de la chaîne soit aussi tendue que possible.
- Accrocher la fixation verrouillable (C) dans un des trois chaînons afin que la partie extérieure de la chaîne soit aussi tendue que possible.
- 6. Verrouiller la fixation en rabattant son levier pour tendre encore plus la chaîne.

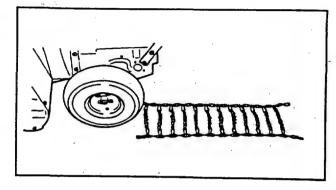

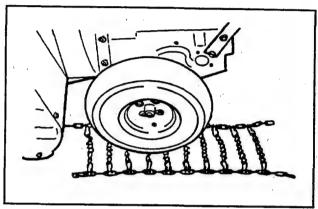

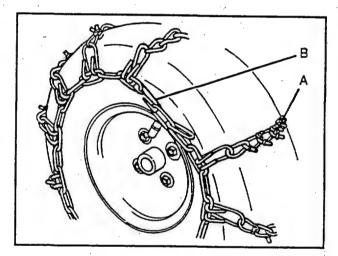


### Démontage

1. Ouvrir le verrouillage et faire avancer le levier.

### ATTENTION

Le montage est plus facile et les chaînes plus fermement fixées si les pneus sont dégonflés avant le montage, puis regonflés. Pression de gonflement=0,5-0,7 bar.

2. Retirer la chaîne.

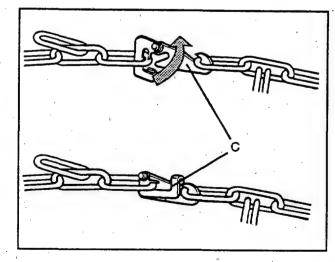



# Traction 1 roue/2 roues

### Les deux roues sont motrices

Lors de la livraison les deux roues sont reliées à l'arbre d'entraînement et le chasse-neige est entraîné par les deux roues.

Les deux roues motrices impliquent:

- Bonne praticabilité en cas de grosses quantités de neige ou de la neige très compacte.
- Manoeuvrabilité un peu plus difficile dans les virages serrés


La clavette (A) est montée à travers la roue et l'arbre lorsque les deux roues sont motrices selon illustration à droite.




La roue gauche peut être dégagée de l'arbre d'entraînement en déplaçant la clavette (A) vers le trou à l'extérieur de la roue et en la montant selon illustration à droite.

Une seule roue motrice:

- Peut s'utiliser si la neige est peu profonde et/ou si elle est poudreuse.
- Assure une bonne manoeuvrabilité dans les virages serrés.

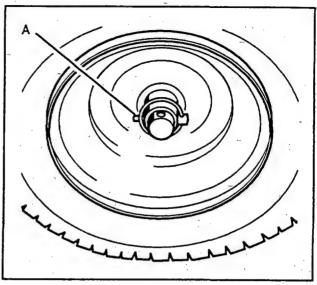

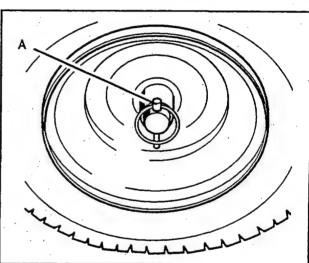

## ENTRETIEN



AVERTISSEMENT! Contrôler que toutes les parties mobiles sont bien arrêtées et que le raccord de la bougle est bien débranché avant de procéder à toute opération de nettoyage, de réglage ou de réparation.

# Entretien périodique

Les opérations d'entretien devront être effectuées régulièrement pour que le chasse-neige fonctionne de façon satisfaisante. La fréquence de ces différentes opérations de services est mentionnée dans les tableaux ci-dessous.

Avant une utilisation journalière

Mesure	Voir page
Contrôle du niveau d'huile dans le moteur	28
Remplissage de carburant	17
Dispositifs de sécurité et de protection	6-13

### Avant la saison d'enneigement

Mesure	Voir page
Contrôler le niveau d'huile dans l'engrenage à angle Contrôler et régler la bougie Contrôler que toutes les vis sont bien serrées Contrôler l'usure et la position du sabot Contrôler l'usure et la position du racloir Régler les galets tendeurs Régler tous les câbles. Voir les chapitres correspondants. Vérifier la friction de la commande du déflecteur (ne concerne pas les 6-23 et 7-23).	29 29 - 33 33 38

# Graissage

Un certain nombre d'éléments du chasse-neige devront être graissés régulièrement. Il s'agit de:

- Tous les câbles.
- Les bras d'oscillation
- La bride de l'éjecteur
- La vis d'alimentation
- L'axe flexible
- L'axe de transmission

### Câbles

Les câbles du chasse-neige se graissent de la façon suivante:

- 1. Détacher le câble au niveau de la fixation la plus haute.
- 2. Retourner l'extrémité du câble et remplir d'huile le soufflet en caoutchouc.
- 3. Remonter le câble et le faire fonctionner 5 à 10 fois à l'aide de la commande correspondante.


### Après la saison d'enneigement

Mesure	Voir page
Nettoyer le chasse-neige Changer l'huile du moteur Graissage Contrôler que le tuyau pour combustibles est entier et étanche.	- 28 26-27

### Tous les 3 ans

Ces mesures doivent être effectuées dans un atelier autorisé. Par exemple chez un concessionnaire.

Mesure	Voir page
Régler les soupapes Régler le carburateur	-

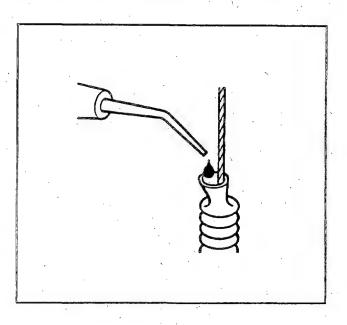



### Bras d'oscillation

- Démonter les parties mobiles des bras d'oscillation en haut et en bas. Voir "MONTAGE" page 15.
- 2. Etaler une fine couche de graisse avant de les remonter.

### Bride de l'éjecteur

- Etaler une fine couche de graisse sur la bride (A) de l'éjecteur et sur la roue d'engrenage (B).
- 2. Faire tourner l'éjecteur une ou deux fois.

### Vis d'alimentation

Pour garantir la fonction des goupilles de cisaillement, les deux graisseurs de la vis d'alimentation (D) doivent être lubrifiés régulièrement à l'aide d'une seringue à graisse. Lubrifier jusqu'à ce que la nouvelle graisse ressorte des extrémités.

### Axa flexible

Voir page 34 et suivre les étapes suivantes :


- Libérar la tuba de protection de l'axe flexible en enlevant le crampon du milieu.
- 2. Dégager le tube de protection de la fixation inférieure de la manivelle et retirer l'axe flexible.
- Etaler la graisse sur l'axe flexible et remonter toutes les parties.


Arbre de transmission




- Retirer l'essence lorsque le réservoir n'est plein qu'au tiers.
- Coucher le chasse-neige sur le côté gauche.
   Remarquel Prendre les précautions à ce que le sabet gauche ne soit pas déformé.
- Dessarrer les 7 vis de la plaque de dessous et retirer la plaque.
- 4. Étaler une mince couche de graisse sur l'arbre de transmission (A).

  Remarque! Veiller à ce qu'aucune goutte de graisse ne tombe sur la roue de friction (B) ou sur le disque de pression (C).
- 5. Revisser la plaque de dessous. Couple de torsion: 5 Nm.

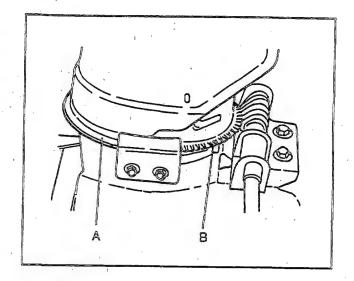

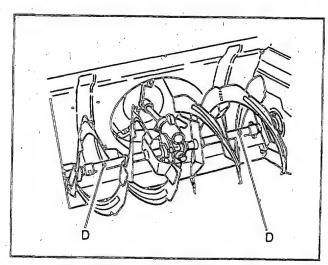

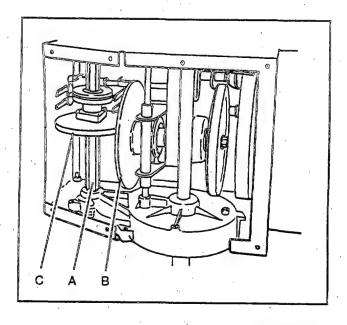

# **ENTRETIEN**

# Changement de l'huile du moteur

L'huile du moteur devra être changée avant l'utilisation du chasse-neige au début de chaque hiver.

S'agissant de la quantité d'huile dans le moteur, voir les caractéristiques techniques.

Type d'huile : SAE 5W-20 ou 5W-10. Huile synthétique.

Le changement de l'huile s'effectue de la façon suivante:

 Faire tourner le moteur pour le chauffer puis l'arrêter. Voir pages 18-19.





- Placer un récipient sous le bouchon de vidange d'huile (18), retirer le bouchon et laisser s'écouler l'huile dans le récipient.
- 3. Revisser le bouchon (18). Couple de torsion: 20 Nm.
- 4. Rajouter de l'huile par le bouchon de remplissage (15). S'agissant de la quantité et de la qualité, voir les caractéristiques techniques.


# Contrôle du niveau d'huile dans le moteur

Le contrôle du niveau d'huile dans le moteur s'effectue de la façon suivante :

- Mettre le chasse-neige sur une surface plane. (Si le chasse-neige penche le résultat montré ne sera pas correct.)
- 2. Devisser le bouchon de remplissage d'huile (15) et essuyer soigneusement la jauge.
- 3. Revisser le bouchon à fond puis le dévisser de nouveau.
- 4. Lire le niveau d'huile sur la jauge. Le niveau devra se trouver entre "FULL" et "ADD". Si le niveau est en dessous de "ADD" remplir d'huile. En ce qui concerne la qualité de l'huile voir ci-dessus. Ne pas trop remplir. Le niveau d'huile ne doit pas dépasser "FULL".

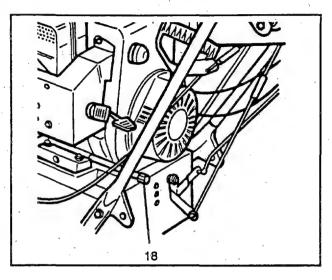

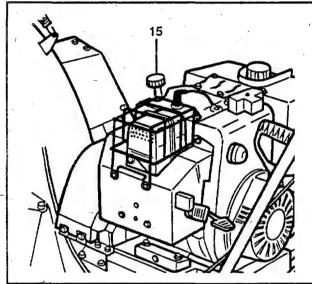

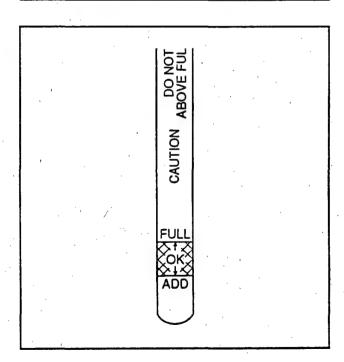




# Huile dans l'angle d'engrenage

L'huile dans l'angle d'engrenage ne devra jamais être changée. Il est seulement nécessaire d'effectuer des contrôles et de procéder au remplissage si besoin est. Le remplissage s'effectue de la façon suivante :


- 1. Placer la chasse-neige sur une surface plane et retirer la vis de remplissage (12A).
- 2. Si aucun écoulement d'huile ne se produit ceci signifie qu'il n'y a pas assez d'huile.
- Utiliser le bidon avec le flexible et remplir jusqu'à ce que l'huile commence à s'écouler au niveau de l'orifice de remplissage. Utiliser l'huile pour boîtes de vitesses EPSAE 10W-30.
- Revisser rapidement la vis de remplissage (12A). Couple de torsion: 20 Nm.

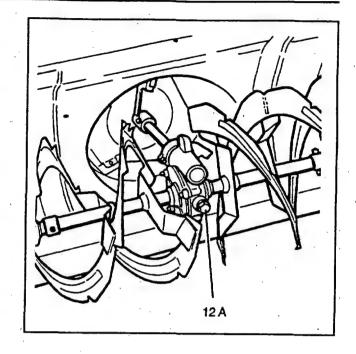

### Bougie

Ne jamais retirer la bougie lorsque le moteur est chaud! Le filet risque d'être abimé.

- Enlever le raccord de la bougie (A), retirer la bougie et la nettoyer.
- Contrôler l'usure de la bougie. Changer la bougie si les bords des électrodes sont arrondis. Utiliser Champion RJ19LM ou similaire.
- 3. Ajuster l'écartement des électrodes à 0,7 mm.
- Remettre la bougie dans le moteur et replacer le raccord de la bougie (A).
   Couple de torsion: 20-30 Nm.

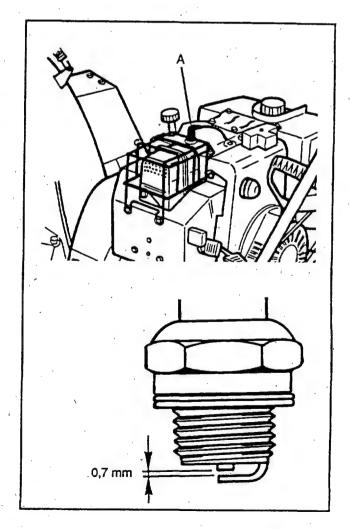



# **ENTRETIEN**


# Réglage du bras d'oscillation de l'engrenage

Procéder au réglage du bras d'oscillation de l'engrenage comme suit:

- 1. Desserrer l'articulation à rotule (A).
- 2 Mettre le levier de vitesses en position N.
- 3. Tourner le levier (B) en position supérieure.
- Placer le levier de vitesses en quatrième vitesse. Le levier (B) se bloque dans cette position.
- 5. Desserrer l'ajusteur (C).
- Régler (C) afin que l'articulation à rotule (A) puisse se monter sans qu'il y ait des tensions dans le bras d'oscillation.
- 7. Serrer solidement l'articulation à rotule (A).
- Régler (C) afin qu'il n'y ait aucune tension dans le bras d'oscillation. Verrouiller C dans cette position à l'aide des contre-écrous.

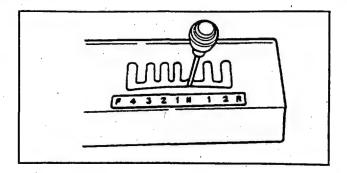

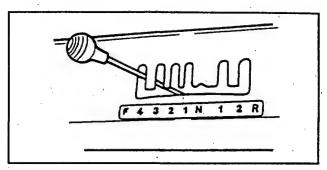


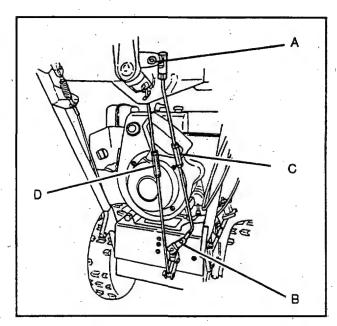

# Réglage du bras d'oscillation de l'embrayage

Le réglage du bras d'oscillation de l'embrayage s'effectue de la manière suivante :

- Desserrer l'ajusteur (B) et le faire tourner jusqu'à ce que le levier de commande ait un jeu d'environ 5 mm.
- 2. Verrouiller l'ajusteur à l'aide des deux contre-écrous.

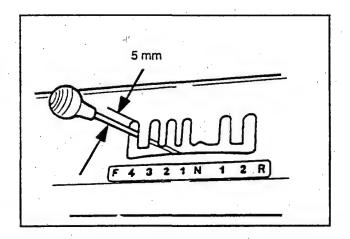



### Remplacement de la vis d'alimentation


Les instructions ci-dessous décrivent le remplacement de la vis d'alimentation gauche. La vis d'alimentation droite se remplace de la même manière, les pièces se trouvant placées à l'inverse.


### Démontage


- 1. Enlever la partie supérieure du carter d'alimentation (A) (7 vis).
- 2. Retirer de l'arbre la vis d'extrémité (B) avec rondelle.
- 3. Retirer la vis de fixation (C) du racloir en acier.
- 4. Retirer les 5 vis M6 (D) avec écrous et démonter la plaque latérale (E) et les paliers du carter d'alimentation.
- 5. Retirer la goupille de cisaillement. Voir page suivante.
- 6. Sortir la vis d'alimentation (F).

### Montage

- 1. Enduire l'arbre d'une fine couche de graisse (G).
- 2. Introduire la vis d'alimentation et monter la goupille de cisaillement. Voir page suivante.
- Monter la plaque latérale (E) du carter d'alimentation avec les paliers et fixer les cinq vis M6 (D) et la vis de verrouillage (C) du racloir en acier.
- 4. Fixer l'arbre dans le pallier avec une vis et rondelle.
- 5 Monter la partie supérieure (A) du carter d'alimentation (7 vis).

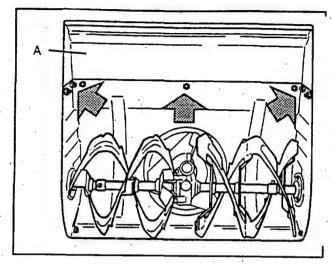

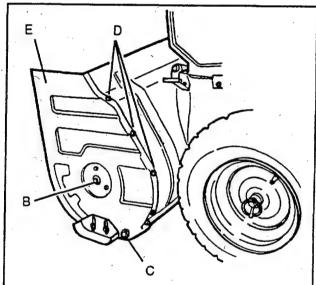

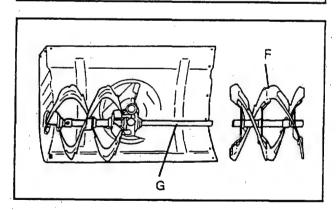

# ENTRETIEN

# Goupille de cisaillement

Le chasse-neige est équipé de goupilles de cisaillement aux emplacements suivants:

- La moitié droite de la vis d'alimentation (11A)
- La moitié gauche de la vis d'alimentation (11B)
- Le rotor (25A)


Les goupilles de cisaillement limitent le moment dans la transmission de puissance et se brisent en cas de surcharge. Les goupilles brisées se changent de la façon suivante :

1. Retirer les parties abimées. (Tête de vis et écrou avec partie de vis).



AVERTISSEMENTI Seules les goupilles de cisallement Husquarna peuvent être utilisées. Sinon les éléments du système de transmis-eion de puissance sont détruits.


- 2. Faire tourner le composant (rotor ou vis d'alimentation) jusqu'à ce que les ouvertures correspondent et installer la nouvelle goupille.
- 3. Serrer les écrous de la goupille.

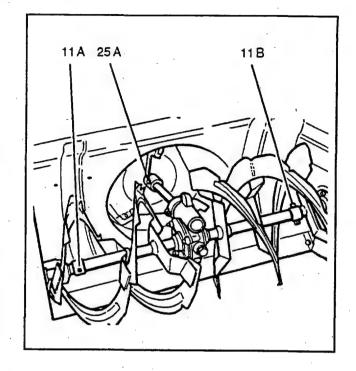

# Réglage du racloir

Après un certain temps d'utilisation le racloir s'use et doit être réglé de la façon suivante :

- 1. Placer le chasse-neige sur une surface plane.
- 2. Desserrer les deux sabots (13) afin que la vis d'alimentation/racloir repose sur la surface plane.
- Desserrer les cinq vis à l'arrière (26A) et les deux vis sur les côtés (26B) afin que seule la vis d'alimentation repose sur la surface plane.
- Installer le racloir de telle sorte qu'il soit bien aligné avec la surface plane et serrer les six vis.
   Couple de torsion: 20 Nm.
- 5. Lorsque la partie inférieure du racloir est usée il est possible de la retourner.
- 6. Régler les sabots. Voir ci-dessous.

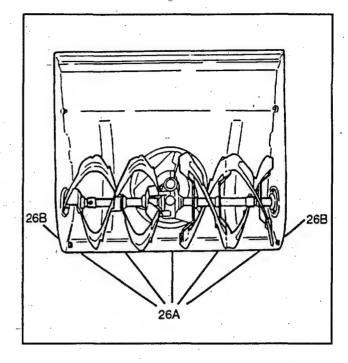


# Réglage des sabots


Le réglage des sabots (13) fait partie des dispositifs de sécurité du chasse-neige. Les sabots seront donc réglés et contrôlés avec le plus grand soin.

Lors de conduite sur une surface plane (asphalte ou béton) la hauteur devra être de 5 mm (voir p. 2 en bas). Si le sol est plus irrégulier la hauteur devra être augmentée.

### Le réglage s'effectue de la façon suivante :

- 1. Placer le chasse-neige sur une surface plane et régulière.
- Mettre une distance entre le dessous de la vis d'alimentation et le sol. La distance devra avoir la dimension de l'écart souhaité entre entre le dessous de la vis d'alimentation et le sol, par exemple 5 mm.
- Desserrer les écrous de fixation des sabots et placer les sabots sur le sol.
- 4. Serrer les écrous de fixation des sabots. Couple de torsion: 20 Nm.
- 5. Retirer la distance. Le réglage est terminé.

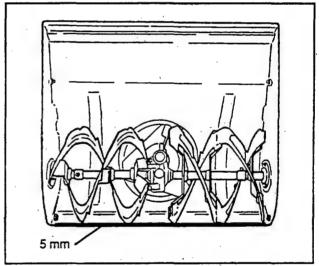

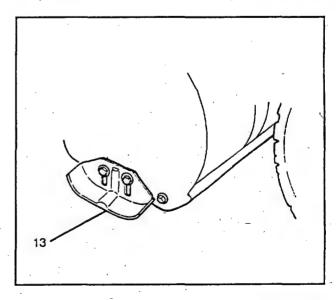


# **ENTRETIEN**

# Changement des courroies


Enlèvement des courroies

Les instructions ci-dessous concernent le changement des deux courroies (la courroie de l'entraînement de la roue et la courroie de la vis d'alimentation/rotor). Si une seule courroie doit être changée se reporter aux instructions correspondantes dans le texte ci-dessous.


1. Retirer la protection pour la courroie (23).

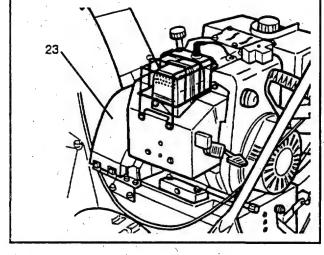


2. Tourner l'éjecteur le plus possible vers la gauche.

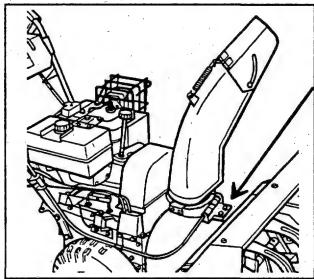


3. Desserrer la fixation pour la vis sans fin de l'éjecteur et tourner la vis sans fin et son manchon de protection vers la droite.

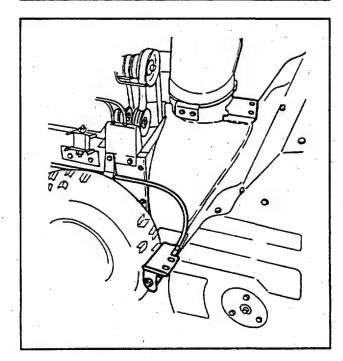

4. Desserrer les quatre guide-courroies.

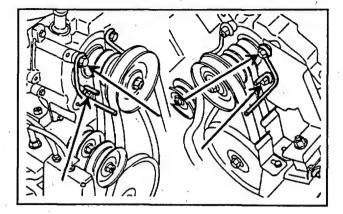


 Installer un tirant autour du guidon, par dessus le corps d'alimentation et autour de l'axe de la vis d'alimentation. Tirer légèrement sur le tirant.

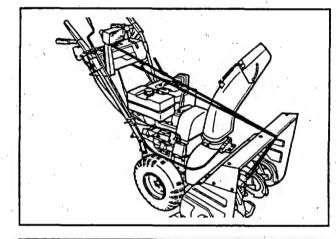

AVERTISSEMENTI Vérifier que le tirant est bien installé sinon le chasse-nelge se sépare et risque de s'endommager.




- La vis avant (A) de la fixation des cordages d'acier des basculeurs.
- Les deux vis supérieures (B et C) des deux côtés de la fixation du corps d'alimentation.

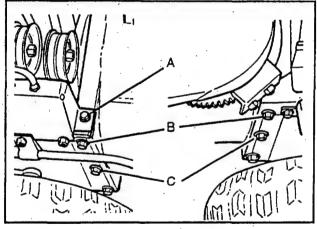


 Desserrer les vis de dessous (D) des deux côtés de la fixation du corps d'alimentation.
 Remarque! Le trou de dessous du corps d'alimentation

est une rainure ouverte.

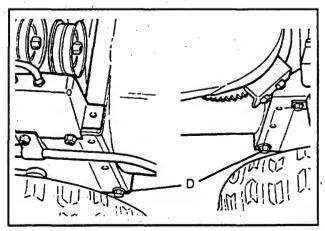


# **ENTRETIEN**

- 8. Desserrer le tirant peu à peu et prudemment de telle sorte que la fixation supérieure se divise d'environ 10 cm.
- 9. Retirer la courroie de la vis d'alimentation/rotor.
- Desserrer le bras de tension de la vis d'alimentation/ rotor et retirer la courroie de l'entraînement de la roue.

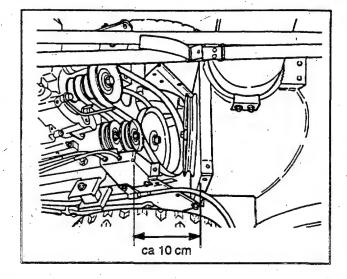


### Mise en place

1. Desserrer le bras de tension de la vis d'alimentation/rotor et retourner la courroie de l'entraînement de la roue.

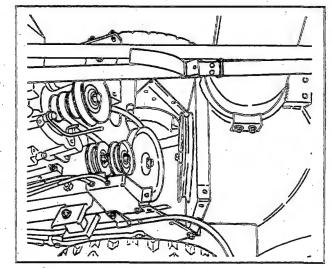

 Mettre la courroie d'entraînement de la vis d'alimentation/ rotor sur la grande poulie. Veiller à ce qu'elle soit maintenue en hauteur, soit tenue par une personne, soit suspendue par un câble en acier ou autre.

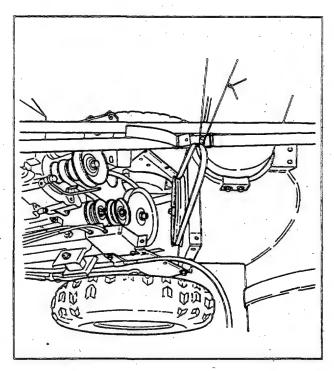






- 3. Serrer le tirant de telle sorte que le raccord supérieur se referme. Avant que le raccord ne se referme complètement mettre la courroie d'entraînement de la vis d'alimentation/rotor sur la poulie supérieure.
- 4. Serrer le tirant de telle sorte que les vis suivantes puissent être installées :
  - La vis avant (A) de la fixation des cordages d'acier des dispositifs de tension des courroies. Couple de torsion: 5 Nm.
  - Les deux vis du haut (B et C) des deux côtés du raccord du corps d'alimentation. Couple de torsion :
     20 Nm
- Serrer les deux vis du bas (D) des deux côtés du raccord du corps d'alimentation. Couple de torsion : 20 Nm.
- 6. Installer la fixation à l'aide de la vis sans fin de l'éjecteur et la visser solidement contre le corps d'alimentation. Faire tourner l'éjecteur dans les deux sens et contrôler que la vis ne grippe pas. Serrer les vis. Couple de torsion : 20 Nm.
- Régler les guides-courroies et les galets tendeurs avant d'installer la protection des courroies. Voir ci-dessous.

## Réglage des guides-courroies

- Régler les guides-courroies pour l'entraînement du rotor et de la vis d'alimentation à 6 et 12 mm. L'illustration montre la poulie vue du dessus.
- 2. Serrer les vis du guide-courroie avec un couple de torsion de 20 Nm.
- Régler les guides-courroies pour l'entraînement de la roue à 7 mm.
- Serrer les vis des guides-courroies avec un couple de torsion de 20 Nm.

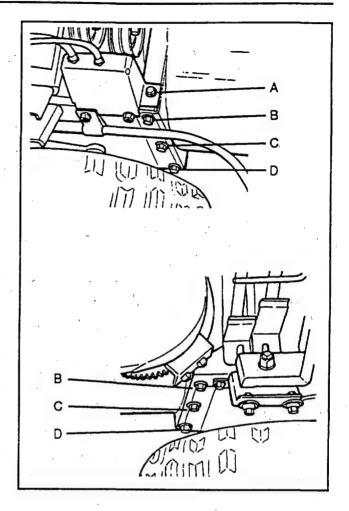

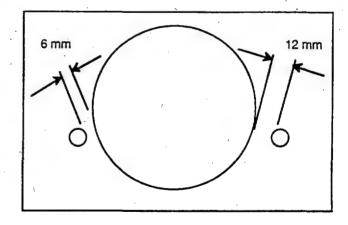

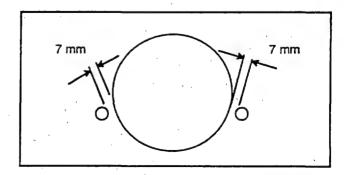


# ENTRETIEN

# Réglage des galets tendeurs

# Galet tendeur pour l'entraînement de la vis d'alimentation/rotor


Régler le cordage en acier de telle sorte qu'un jeu d'environ 5 mm subsiste au niveau de la poignée de commande de la vis d'alimentation.

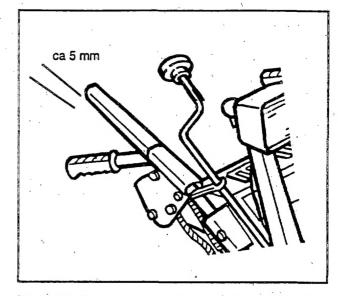

### Galet tendeur pour l'entraînement de la roue

Régler le cordage d'acier de telle sorte que la distance entre la partie supérieure de la plaque de fixation et la partie supérieure du ressort soit de 53 mm.


La distance peut être mesurée avec un pied à coulisse.

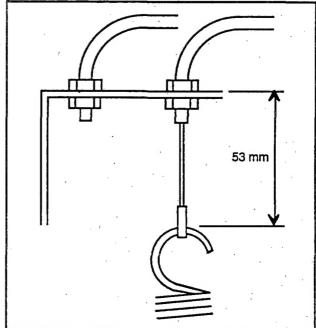

# Réglage de la commande du déflecteur

La friction de la commande du déflecteur se règle de la manière suivante (ne concerne pas les chasse-neige 6-23 et 7-23):

- 1. Desserrer le contre-écrou sur l'axe de commande sous le guidon.
- 2. Serrer l'écrou intérieur jusqu'à ce que la commande ne soit ni trop lache ni trop serrée.
- 3. Serrer le contre-écrou sur l'écrou intérieur.

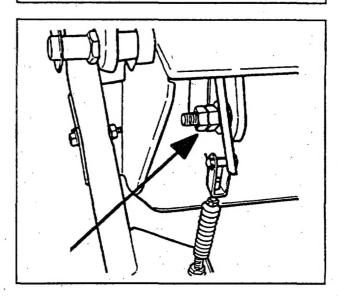

F

Le chasse neige est remisé entre les périodes de déblaiement de neige (environ 6 mois = remisage à court terme) ou pendant de plus longues périodes (remisage à long terme). Les différentes périodes de rémisage sont décrites cidessous.



### **AVERTISSEMENTI**


Le carburant utilisé pour le chasse-neige a les propriétés suivantes :

- 1. Le liquide et ses vapeurs sont nocifs.
- Peut causer des fritations de l'épiderme.
- 3. Est extrêmement inflammable,



### **AVERTISSEMENTI**

Les poignées pour l'entraînement des roues (7) et la poignée pour l'entraînement de la vis d'alimentation (2) devront être en position enfoncée lors de tout remisage.

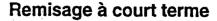


Le remisage à court terme signifie le stationnement du chasse-neige durant les mois d'été avant la prochaine période d'enneigement. Le remisage à court terme du chasse-neige s'effectue de la façon suivante :


- Vider le réservoir d'essence en desserrant le tuyau et en laissant s'écouler l'essence dans un récipient.
- Vider l'essence contenue dans le carburateur à l'aide du raccord de vidange (A). Recueillir l'essence dans un récipient.
- Recouvrir le chasse-neige d'une bâche s'il est remisé à l'extérieur.


# Remisage à long terme

Le remisage à long terme signifie que le chasse-neige est remisé pour une période supérieure à 6 mois. Le remisage à long terme du chasse-neige s'effectue de la façon suivante:

- Vider le réservoir d'essence et le carburateur. Voir cidessus.
- Retirer la bougie et verser 1/2 dl d'huile de moteur dans le trou.
- 3. Tirer sur la poignée du démarreur 3-4 fois et remettre la bougie.
- Surélever le chasse-neige afin qu'il ne repose pas sur la roue d'entraînement.
- 5. Recouvrir le chasse-neige d'une bâche ou d'une protection similaire s'il est remisé à l'extérieur.

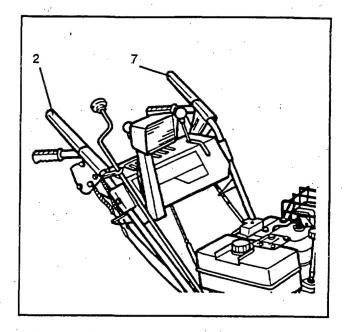

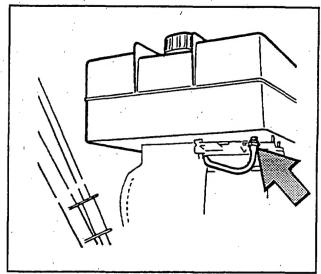

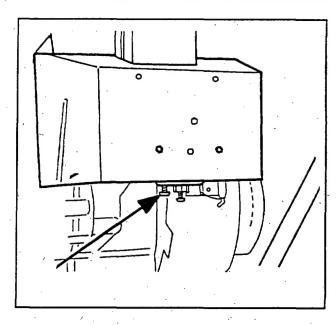



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

r'			* •
Dimensions et Poids	6-23	9-26	10-30
Longueur totale, mm	1400	1400	1400
Largeur totale, mm			
	600	680	782
Hauteur totale, mm	1130	1130	1130
Poids sans essence et sans huile, kg	100	105	111
Dimension des pneus	4.80-4.00x8(41 cm)	4.80-4.00x8(41 cm)	4.80-4.00x8(41 cm)
Pression de gonflement, bar	0.5 - 0.7	0.5 - 0.7	0.5 - 0.7
		0.0 0.1	0.0 0.7
Capacité de Déblaiement		2.40	1
Туре	2 étapes	2 étapes	2 étapes
Capacité, t/h	32	45	53
largeur de travail, mm	580	660	762 <sup>.</sup>
Profondeur maximale de la neige, mm	470	530	530
		` <i>Ţ</i>	
Longueur maximale de rejet, mm	14	14	14
Angle de rotation de l'éjecteur	180°	180°	180°
Moteur	0		
Marque	Tecumseh	Tecumseh	Tecumseh
Туре	Moteur à essence à	Moteur à essence à	Moteur à essence à
туре			
•	4 temps, refroidis-	4 temps, refroidis-	4 temps, refroidis-
	sement à l'air	sement à l'air	sement à l'air
Puissance	4.5 kW, 6 C	6.7 kW, 9 CV	7.5 kW, 10 CV
Volume du cylindre, cc	221.8	318.3	357.5
Système d'allumage	Sans disjoncteur	Sans disjoncteur	Sans disjoncteur
Essence	Caris disjoniciedi	Sans disjonictedi	Sans disjoniciedi
Au moins 91 octanes	Au moins 91 octanes	Au moins 91 octanes	Aumoins 91 octanes
		,	
Volume du réservoir	4.2 L	4.2 L	4.2 L
Volume de l'huile	570 ML	780 ML	780 ML
Huile	SAE 5W-10/20.	SAE 5W-10/20.	SAE 5W-10/20I.
	Huile synthétique	Huile synthétique	Huile synthétique
Bougie	Champion RJ19LM	Champion RJ19LM	Champion RJ19LM
	ou similaire	ou similaire	ou similaire
Tansmission de la puissance	ou sirmane	ou similaire	ou similaire
Nombre de vitesses avant	4	4	4
Nombre de vitesses arrière	2	2	2
		<del>-</del> .	_
Boîte de vitesse	Disque de friction	Disque de friction	Disque de friction
Prise du moteur	Courroies avec	Courroies avec	Courroles avec
	galets tendeurs	galets tendeurs	galets tendeurs
Vitesses			
Avant maxi, km/h	5.8	5.8	5.8
Arrière maxi, km/h	3.2	3.2	3.2
Nivers Comerc	•		1
Niveau Sonore	`	,	
Niveau de pression acoustique au niveau de			
l'oreille de l'opérateur à 3500 t/min mesuré			
selon ISO 7182, db(A)	88	91	91
Niveau de puissance acoustique à 3500 t/min			
mesuré selon ISO 3745, db(A)	100	102	102
Niveau de Vibrations	•		
	nin		*
Niveau de vibrations dans la poignée à 3500 t/n mesuré selon ISO 7505	nin,		
	10	2.0	2.0
A gauche, m/s²	1.9	2.0	2.0
A droite, m/s²	1.8	1.4	1.4

